


DIGITAG – DIGIMAG

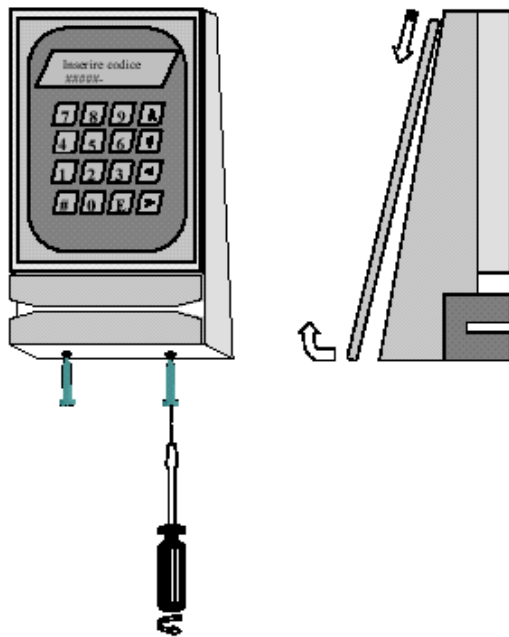

I

- Svitare con un cacciavite le viti poste nella parte inferiore del supporto in acciaio e sfilare la piastra di fissaggio posteriore.
- Fissare la piastra a parete mediante viti/tasselli.
- Rimontare il lettore dopo aver effettuato i collegamenti.

GB

- Unscrew by mean of a screwdriver, the screws placed in the bottom part of the steel support and slip off the rear fixing plate.
- Fix the plate to the wall using screws and screw anchors.
- Wire the control unit and re-assemble the reader to the base plate.

| | | |
|-----------|------------------------------|--|
| I | Temperatura di funzionamento | +5°C ÷ +40°C |
| | Tastiera/display | Tastiera a membrana con 16 tasti e display LCD retroilluminato alfanumerico su due righe da 16 caratteri |
| | Dimensioni | 160X100X60 mm |
| GB | Working temperature | +5°C ÷ +40°C |
| | Keyboard/display | Key-depression keyboard (16 keys) two lines (16 characters) alphanumeric rear lit LCD display |
| | Dimensions | 160X100X60 mm |

